


Beskrivelse :

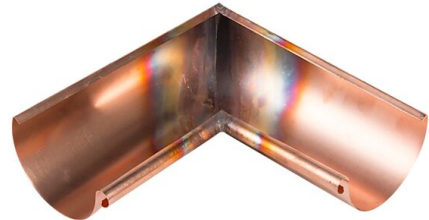

Bruksområde :

Montering :

Isola Kobbertakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 1,5 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Takrenner og deler loddes eller limes sammen med metallim. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Tilbehør til :

Takrenne Kobber 125mm /4m

Godkjenninger og garanti



662089

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|--------|------------|
| Tykkelse | 0,65 | mm |
| Bredde | 305 | mm |
| Lengde | 305 | mm |
| Materiale | Kobber | - |
| Farge | Kobber | - |
| Vekt (pr enhet) | 750 | g |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

